

# gs3 manual

/ 사용자 메뉴얼



**la marzocco**

handmade in florence

# gs3

## 가정용 기계의 새로운 표준, GS3

오랜 세월에 걸친 연구와 개발로  
가정용 기계의 새로운 표준이 된 GS3 입니다.

GS3는 레스토랑, 사무실, 가정에서 가볍게 즐기기 좋은  
라마르조코의 모든 사양과 성능이 담긴  
최고의 소형 에스프레소 머신입니다.



# contents.

## GS3 머신 정보

- 공통 규격 및 중량 01p
- 부위별 세부 명칭 02p

## GS3 머신 작동방법

- 머신 켜기 03p
- 머신 끄기 04p
- 린싱모드 (단축키 기능) 05p
- 커피 보일러 온도 설정 (단축키 기능) 06p
- 스팀 보일러 온도 설정 (단축키 기능) 07p
- 프리 인퓨전 설정 (단축키 기능) 08p
- 프리 인퓨전 예시 (단축키 기능) 09p
- 물량 설정 10p

## GS3 머신 관리



- 소모품 교환 주기 11p
- 오시는 길 12p



# 머신정보 / 공통규격 및 중량

## 공통규격 및 중량 (mm) / 세부명칭 설명


A : 400mm  
 B : 355mm  
 C : 530mm  
 무게 : 33kg

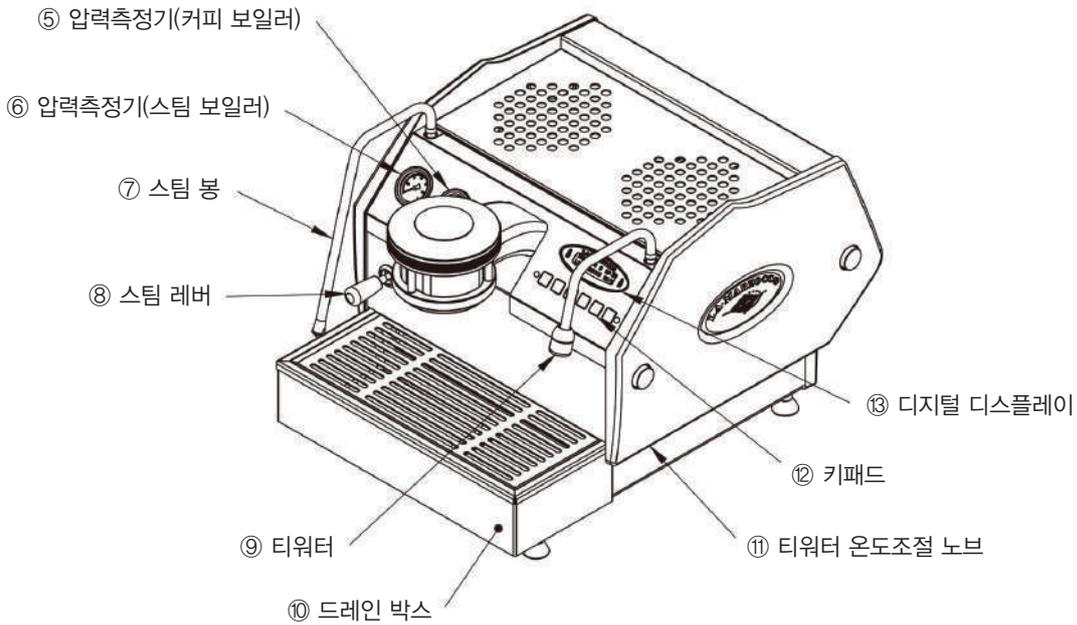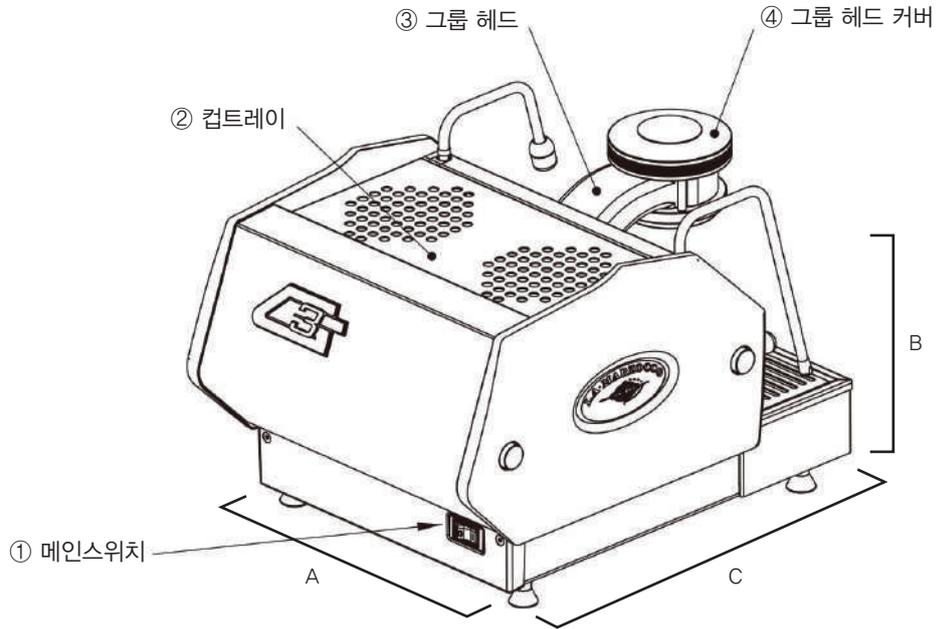

- ① 메인 스위치 : 전원을 켜고 끄는 역할
- ② 컵트레이 : 컵을 올려놓는 곳
- ③ 그룹헤드 : 실제 커피가 추출되는 곳
- ④ 그룹헤드 커버 : 그룹헤드를 감싸는 곳
- ⑤ 압력측정기(커피 보일러) : 스팀의 압력을 표시
- ⑥ 압력측정기(스팀 보일러) : 추출 시 압력을 표시
- ⑦ 스팀 봉 : 스팀이 나오는 곳
- ⑧ 스팀 레버 : 스팀을 켜고 끄거나 스팀압을 조절
- ⑨ 티워터 : 티워터가 나오는 곳
- ⑩ 드레인 박스 : 물이 버려지는 곳
- ⑪ 티워터 온도조절 노브 : 티워터의 온도를 조절
- ⑫ 키패드 : 추출을 조절하는 버튼
- ⑬ 디지털 디스플레이 : 현재 머신의 프로그램 표시

# 머신정보 / 부위별 세부 명칭


## 각종 버튼 세부명칭

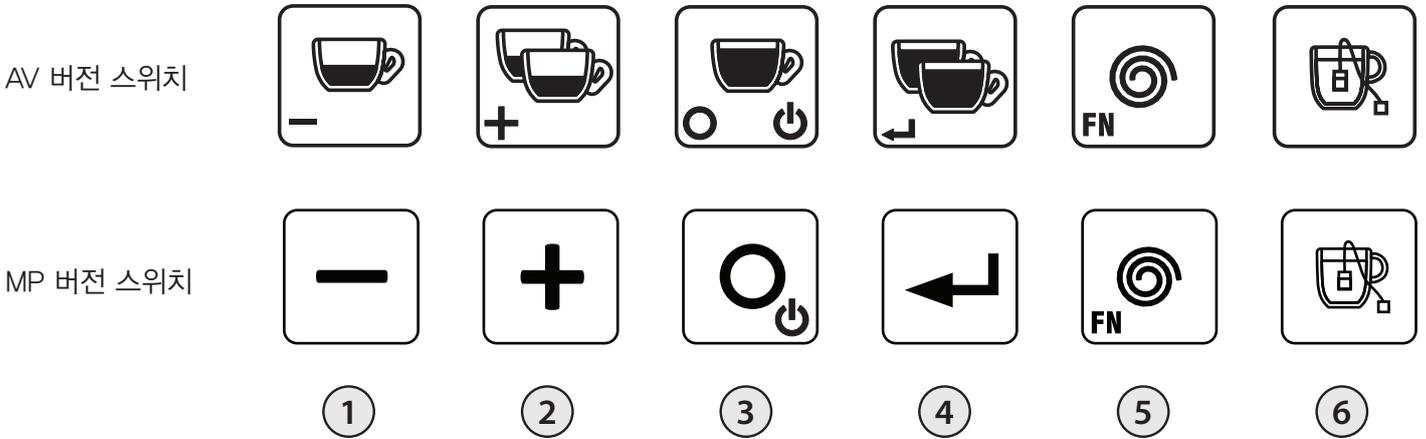

- ① 1번 버튼 : 정해놓은 분량의 커피를 추출, 설정값 (-) 조절
- ② 2번 버튼 : 정해놓은 분량의 커피를 추출, 설정값 (+) 조절
- ③ 3번 버튼 : 사용자 추출, 설정 (O) 및 전원 (ON/OFF) 버튼
- ④ 4번 버튼 : 사용자 추출 및 설정 (Enter) 버튼
- ⑤ 5번 버튼 : 연속 추출, 프리 (FN) 버튼 및 기능 버튼
- ⑥ 6번 버튼 : 핫워터 버튼

\* MP 버전의 경우 AV 버전 스위치의 좌측 하단 심볼과 동일하며 물양 세팅의 기능이 없음.

## 그룹헤드 & 포터필터

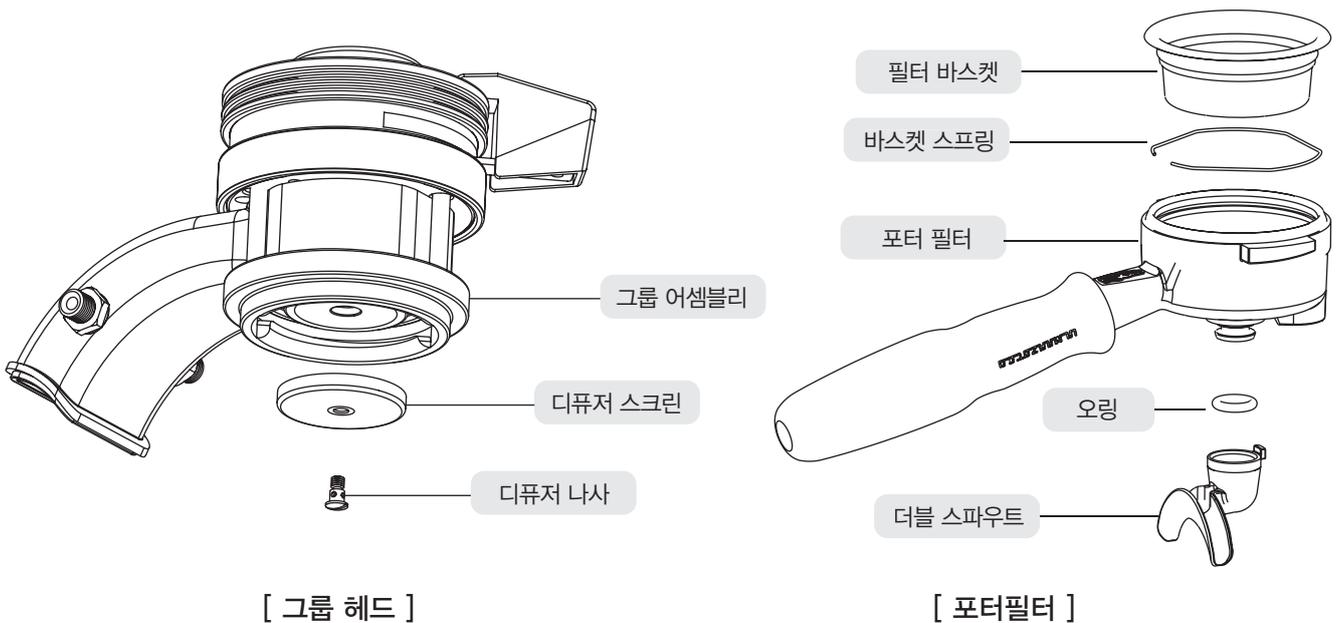

## 머신 기본 구성품


2스파우트 포터필터(1개), 1스파우트 포터필터(1개), 17g 바스켓(1개), 7g 바스켓(1개), 블라인드 바스켓(1개), 양면 템퍼(1개)

# 작동방법 / 머신 켜기



GS3 에스프레소 머신을 켜는 방법입니다.  
머신의 올바른 사용을 위해 아래의 절차를 따라 주십시오.


## 사용 절차

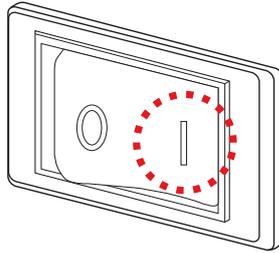

1. 메인스위치를 0 에서 1 방향으로 누른다. (스위치 ON = 1, OFF = 0)



2. 3D5 DE LUXE MAR.Rev. 1.15 이 점등 된 뒤 바로 OFF 화면으로 넘어간다.

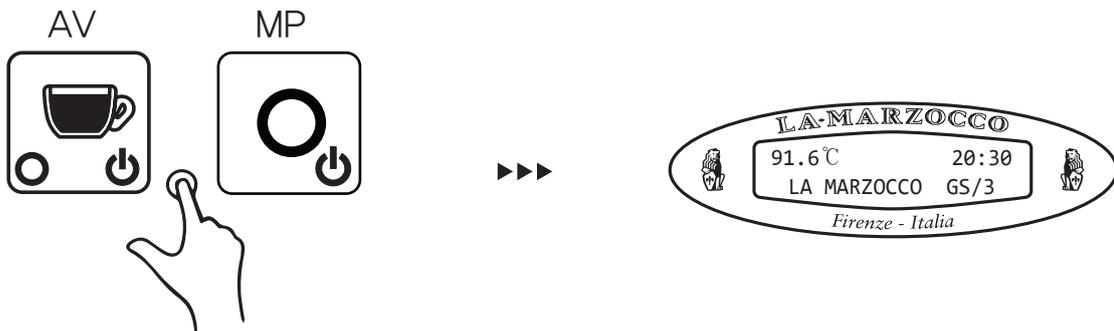


3. 3번 버튼의 ON/OFF 스위치를 눌러 머신이 ON 되는 것을 확인한다.

# 작동방법 / 머신 끄기




GS3 에스프레소 머신을 끄는 방법입니다.  
머신의 올바른 사용을 위해 아래의 절차를 따라 주십시오.

## 사용 절차

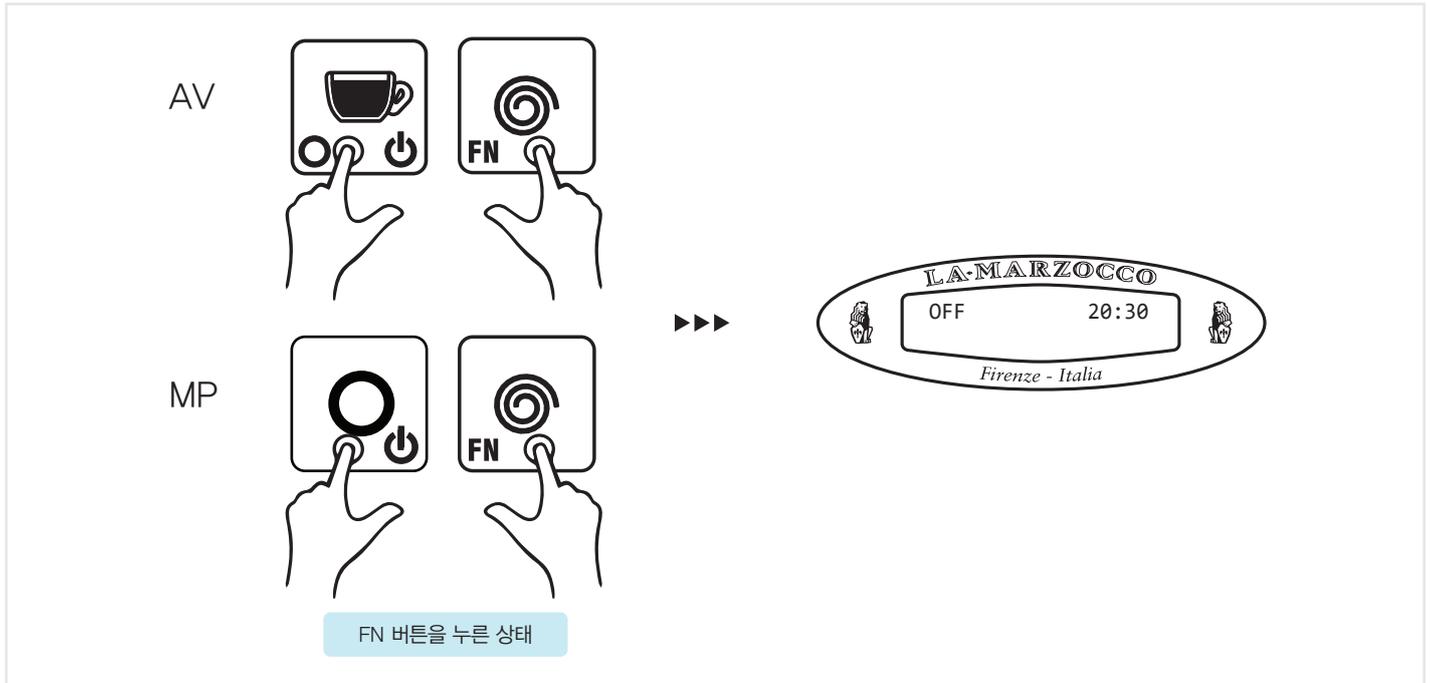

1. 5번째 버튼인 프리(FN) 버튼을 누른 상태로 3번 ON/OFF 버튼을 눌러주면 디스플레이가 OFF로 바뀐다.

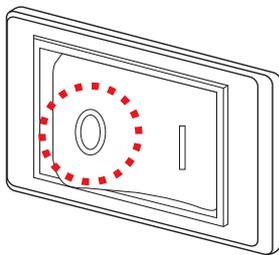

2. OFF가 디스플레이창에 표시되면 메인 스위치를 1 에서 0 방향으로 누른다. (스위치 ON = 1 , OFF = 0)

# 작동방법 / 오토 릉싱 모드


## 오토 릉싱 모드

GS3 에스프레소 머신은 단축키 기능으로

단축키 기능을 통해 머신 세척(백 플러싱)을 할 수 있다.

GS3 MP 버전은 오토링싱모드가 없으며, 수동으로 릉싱작업을 한다. (머신 청소 메뉴얼 참고)


## 사용 절차

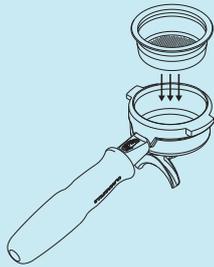

모든 추출 그룹을 깨끗하게 잘 헹구려면?

링싱모드를 작동시키기 전에 블라인드 바스켓을 결합 후 소량의 세제와 함께 사용해야 합니다.

(블라인드 바스켓 : 구입시 증정, 세제는 별도 판매)

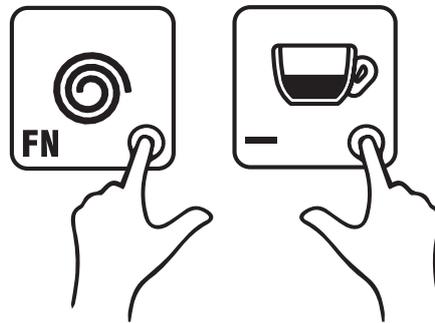

FN 버튼을 누른 상태



1. 5번 버튼인 프리(FN) 버튼을 누른 상태로 1번(-) 버튼을 누르면 오토 릉싱 모드가 시작된다.

2. 오토 릉싱 모드가 실행된 후 아무 버튼이나 눌러주면 종료 된다.


# 작동방법 / 커피 보일러 온도 설정

## 커피 보일러 온도 설정


커피 보일러의 온도를 설정 할 수 있는 기능으로 단축키 버튼을 활용하여 온도를 조절, 설정할 수 있다.

## 사용 절차

설정된 온도는 외부 공기와의 접촉으로 인해 실제 추출시 약 3°C 가 떨어지고, 디스플레이 창에는 실제 추출 온도가 표시된다.

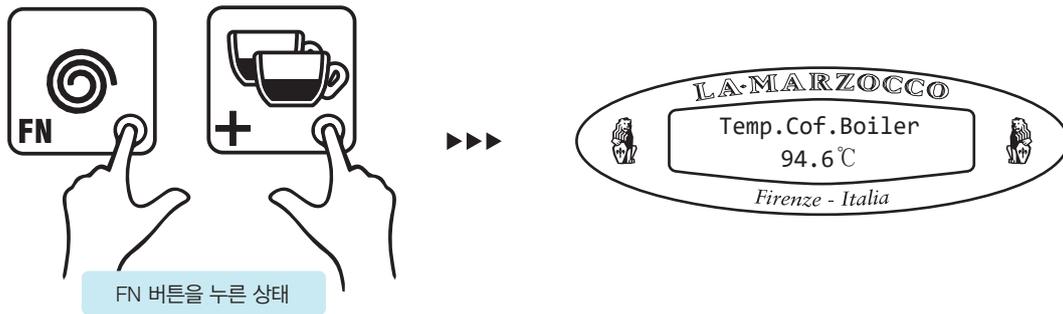

1. 5번 버튼인 프리(FN) 버튼을 누른 상태로 2번(+) 버튼을 누르면 바로 커피 보일러 온도 설정 모드가 시작된다.

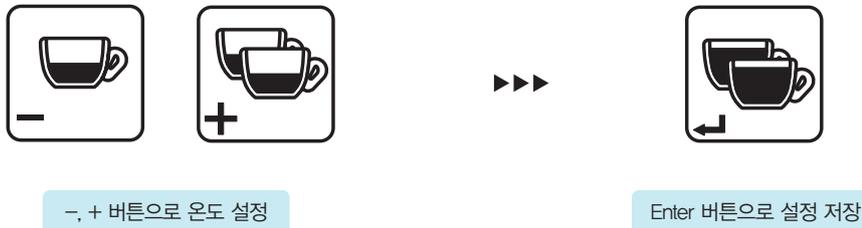

2. 1번(-) 버튼, 2번(+) 버튼을 이용 해 온도 조절을 하고 4번(Enter) 버튼을 눌러 저장한다.




3. 커피 보일러의 온도 설정이 완료되었다면 프리(FN) 버튼을 눌러 완료한다.

# 작동방법 / 스팀 보일러 온도 설정

## 스팀 보일러 온도 설정

스팀 보일러의 온도를 설정 할 수 있는 기능으로 단축키 버튼을 활용하여 온도를 조절, 설정할 수 있다.


## 사용 절차

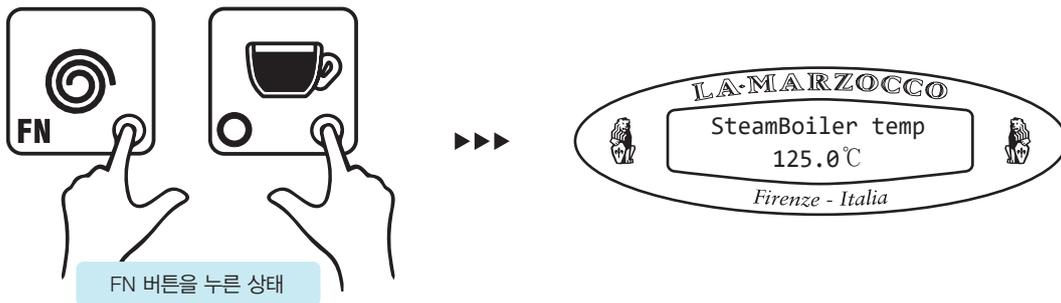

1. 5번 버튼인 프리(FN) 버튼을 누른 상태로 3번(O) 버튼을 누르면 바로 스팀 보일러 온도 설정 모드가 시작된다.



2. 1번(-) 버튼, 2번(+) 버튼을 이용 해 온도 조절을 하고 4번(Enter) 버튼을 눌러 저장한다.

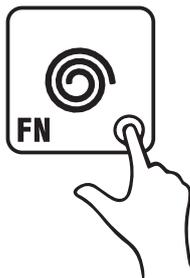

3. 스팀 보일러의 온도 설정이 완료되었다면 프리(FN) 버튼을 눌러 완료한다.


# 작동방법 / 프리 인퓨전 설정

## 프리 인퓨전 설정

프리 인퓨전 (추출 전 적셔주는 기능)을 설정 할 수 있다.

각 버튼을 선택하여 PreBrew ON : 적심, PreBrew OFF : 뜸들이기 시간을 설정하여 이용 가능하다.

## 사용 절차

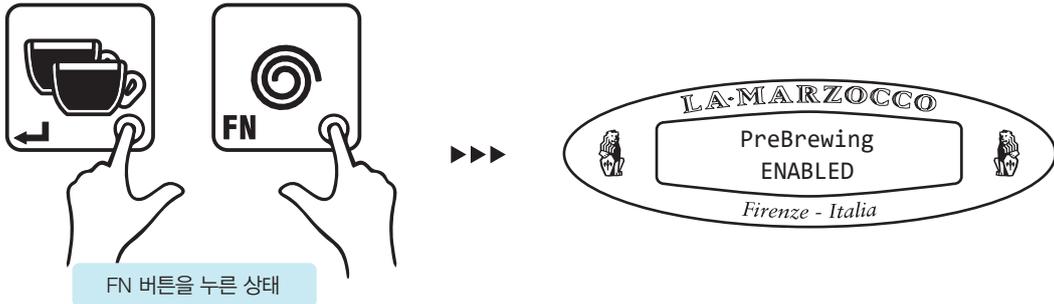

1. 5번(FN) 버튼을 누른 상태로 4번(Enter) 버튼을 누르면 프리 인퓨전 설정 모드가 시작된다.



2. 1번(-) 버튼, 2번(+) 버튼을 이용해 사용, 미사용 여부를 설정 후 4번(Enter) 버튼을 눌러 설정을 저장한다.

PreBrew ON : 추출 버튼을 눌렀을 때 물이 나오는 시간 설정



Espresso : 1번 (-) 버튼    Coffee : 3번 (O) 버튼  
2Espressos : 2번 (+) 버튼    2Coffees : 4번 (Enter) 버튼

PreBrew OFF : 물이 추출된 후 뜸들이는 시간 설정



프리인퓨전을 위한 시간 설정

3. ENABLED (사용) 설정에 진입 후 5번(FN) 버튼을 이용하여 프리 인퓨전 ON 부터 설정이 시작되며 1번(-) 버튼 , 2번(+) 버튼으로 프리 인퓨전 시간 설정을 할 수 있다.

# 작동방법 / 프리 인퓨전 설정 예시

## 사용 절차




**5번(FN) 버튼 클릭 시:** 설정 진입 후의 진입경로는 FN버튼으로 이루어지며 아래 순서대로 지정된다.  
 PreBrew ON 진입 → Espresso(1번)~2Coffees(4번) 순서대로 설정 진입  
 → PreBrew OFF 설정진입 → Espresso(1번)~2Coffees(4번) 순서대로 설정 진입 → 기본 모드 복귀



**1번(-), 2번(+) 버튼 클릭시 :** 선택된 설정의 값을 조절한다.

예시 ) 2Coffee (4번 버튼) 을 선택하여 3초 프리 인퓨전, 6초 홀드 설정을 하고 싶은 경우

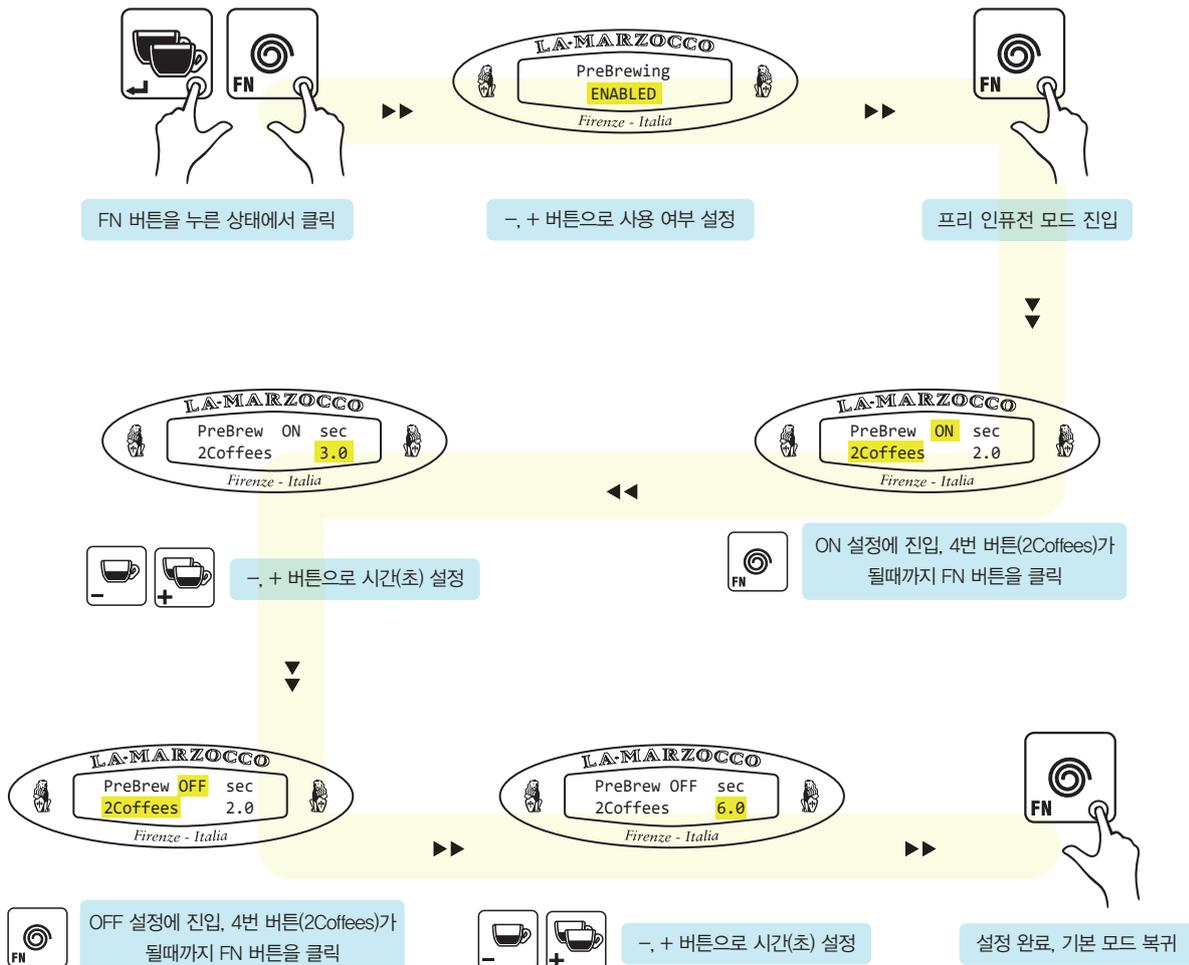

3. 5번(FN) 버튼을 이용하여 각 버튼에 대한 프리 인퓨전 설정 순서를 마치면  
 5번(FN) 버튼을 다시 눌러 기본 모드를 복귀한다.

# 작동방법 / 물량 설정


## 물량 설정

각 추출 버튼 별 물의 양을 조절 할 수 있는 기능이다.


티워터 버튼도 동일한 순서로 진입되며, 티워터 설정은 티워터 버튼에만 설정이 가능하다.

## 사용 절차


물량 설정은 반드시 커피가 담긴 포트필터를 장착한 상태에서 진행하며 그 외의 경우 추출 물량과 설정 물량이 차이가 날 수 있다.

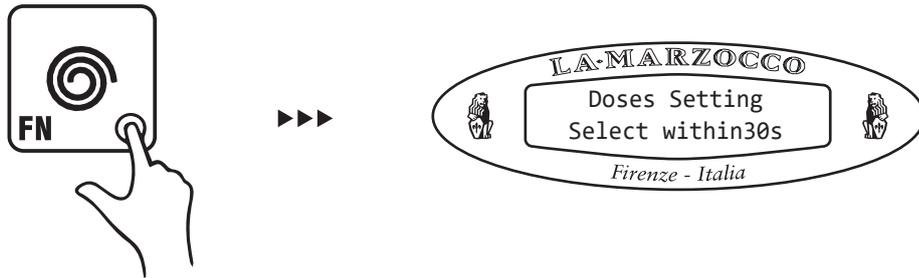

1. 5번(FN) 버튼을 약 5초가량 누르면 물량 설정(Doses setting) 화면이 나온다.

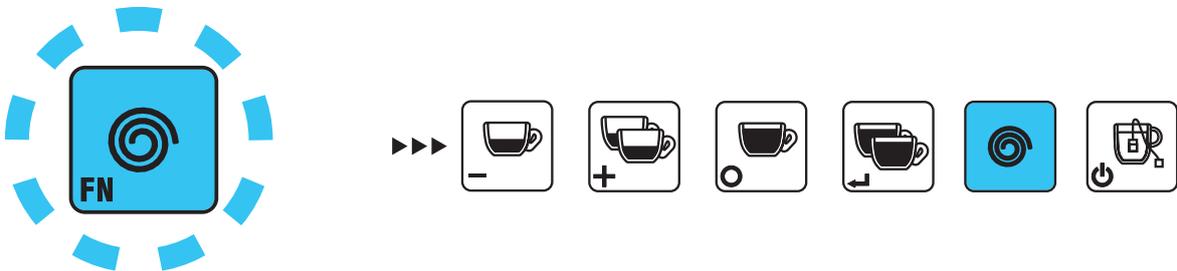


2. 모든 키패드가 점등되면서 프리(FN) 버튼이 깜빡 거리는데, 이 때 물량 설정을 원하는 버튼을 눌러 추출을 시작하고 원하는 물량이 되었을 때 설정한 버튼을 다시 누른다.

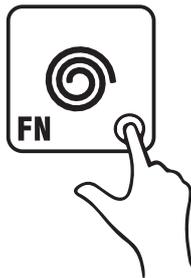

3. 각 버튼 별 물량 설정이 완료되었다면 프리(FN) 버튼을 눌러 설정을 완료한다.

# 머신관리 / 소모품 교환 주기

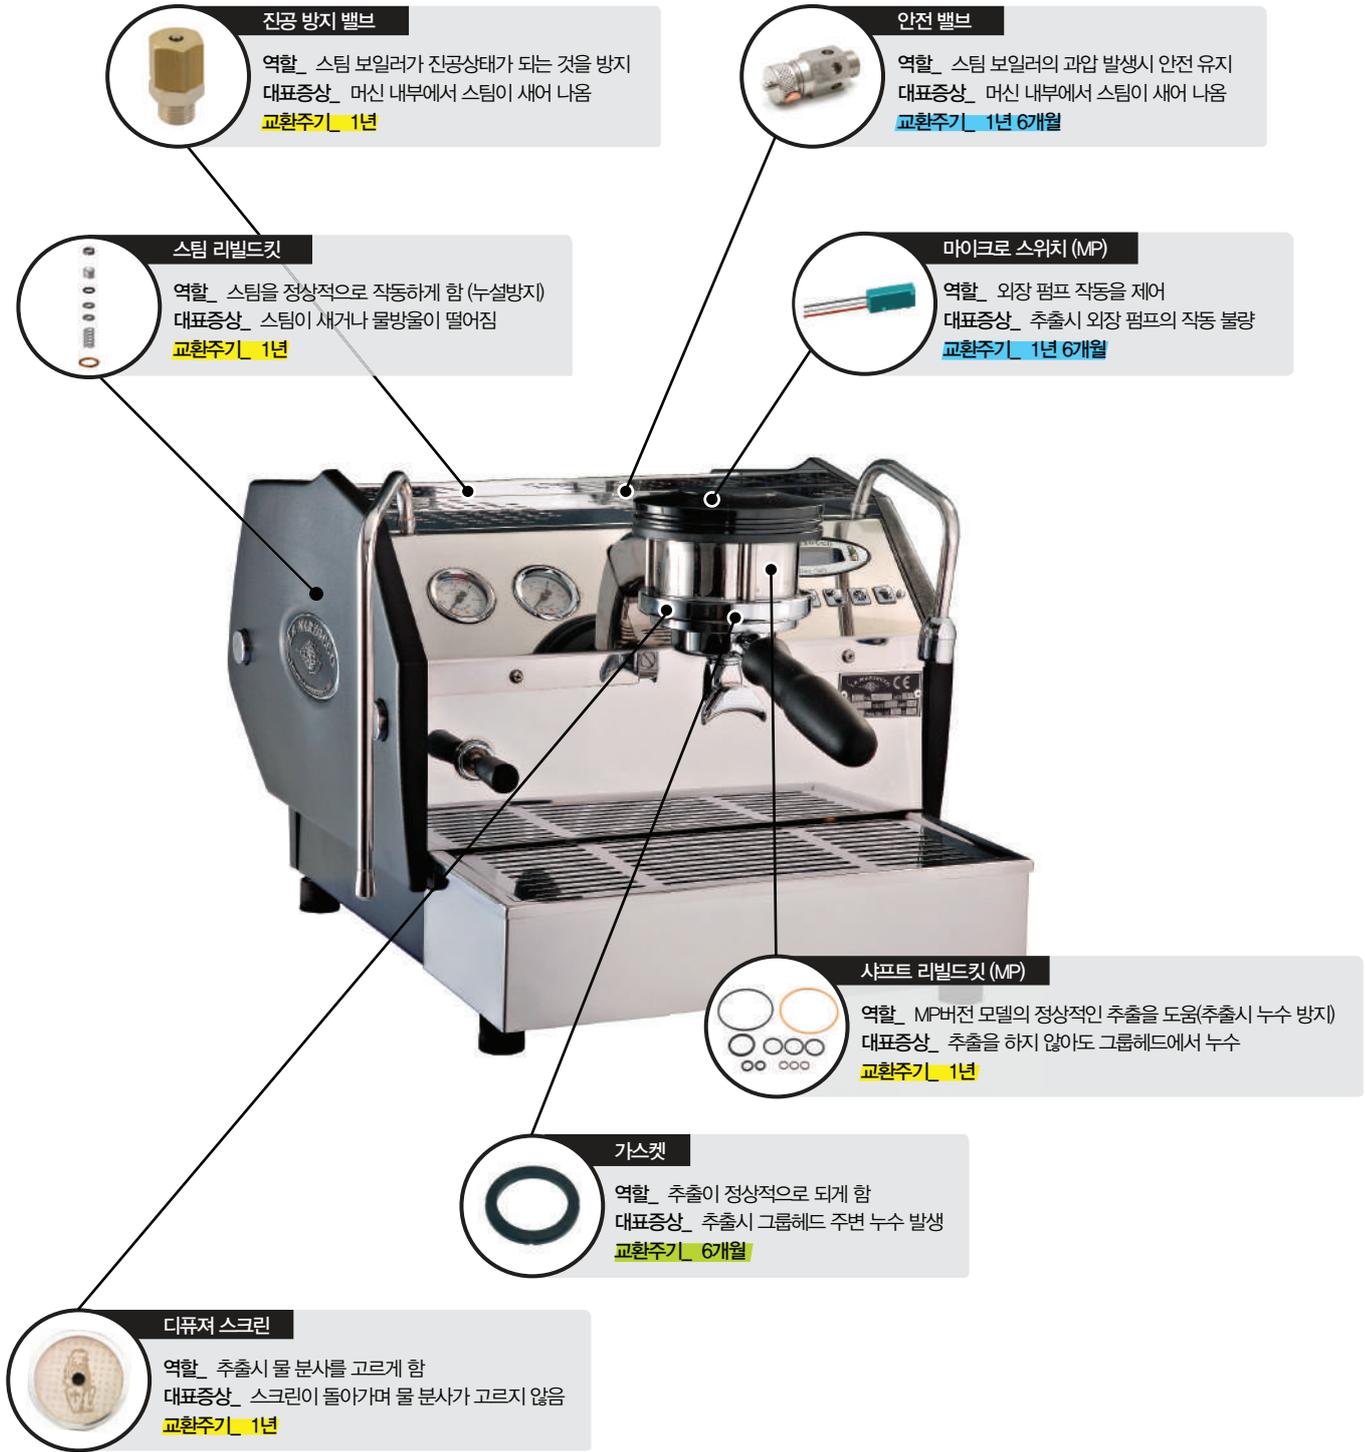

**!** 위 교환 주기는 커피 품질 및 머신의 안전을 위한 권장 교환 시기를 의미하며, 주기는 머신 사용 환경 및 사용 습관에 따라 차이가 생길 수 있습니다.

해당 소모품들은 (주)라마르조코 코리아, 또는 정식 상품 판매처를 통해 구입할 수 있습니다.

# 오시는 길 / 회사 약도 및 연락처

## 회사 약도

The map illustrates the location of la marzocco in Seoul. It shows the intersection of Haksong-ro and Seonil-ro. Key landmarks include Gangnam-gu Cheongrye Station (7) and Seonil-ro Station (9). Nearby businesses such as Starbucks, KEB Hana Bank, and various retail stores are marked. The la marzocco logo is prominently displayed in the bottom left corner of the map area.

**address** \_ 서울특별시 강남구 논현동 255-5, 2층 (도로명주소 : 서울특별시 강남구 학동로50길 42, 2층)

## 연락처

tel : 02-3444-1177      fax : 02-3444-1277  
 web : lamarzoccorea.co.kr      kr.lamarzocco.com



# la marzocco

handmade in florence

